
## **Panasonic**

### 取扱説明書

## スクリーン 品番 TY-SRW90CT

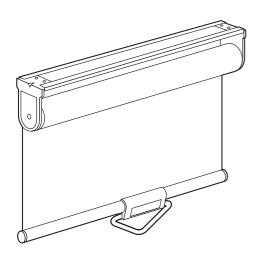

もくじ
安全上のご注意2
本機の構成 4
取り付けかた5
操作方法8
スクリーンの調整 8
スクリーンの巻き乱れの調整9
お手入れの方法9
仕様10

このたびは、パナソニック スクリーンをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

■この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特にこの説明書の「安全上のご注意」(2~3ページ)は、ご使 用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みに なったあとは保管し、必要なときにお読みください。

## 安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守り いただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度 を、次の表示で区分し、説明しています。

# 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、 または物的損害の発生が想定される危害・損害の程 度」です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。




この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。


# **企警告**

- ■スクリーンは火気に弱いので熱源の 近くでのご使用は避けてください。 焼損や火災の原因になります。
- ■スクリーンにお子様がぶらさがって 遊んだりしないよう十分注意してく ださい。

破損の原因になり、危険も伴います。

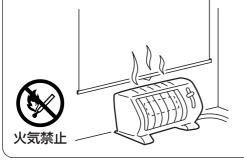



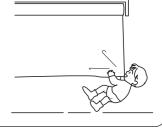

# 警告


■スクリーンは絶対に分解しないでください。使用不能になる場合があります。




■付属のブラケット取り付け用ねじは 木枠用ですので木質以外の下地(石 膏ボード等)には使用できません。 取り付け面の材質およびブラケット のねじ穴に適合するねじおよびプラ グ・アンカー等をご用意ください。

# 

■雨風が強い時は窓を開けてご使用に ならないでください。開けたままで すと破損の原因になります。



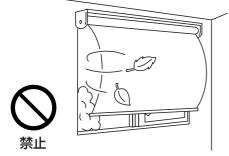

■洗剤等が付着した場合は温水 (30℃以下)で洗い流してください。 シンナー・ベンジン等はご使用にな らないでください。



- ■製品の動く範囲内に動きを妨げるものや、壊れやすいものを置かないでください。製品や置いたものが破損する場合があります。
- ■スクリーンに鋭利な刃物、尖った金 属等を近づけないでください。破損 の原因になります。









## 本機の構成

下図の部品で構成されていますので組み立ての前に確認してください。

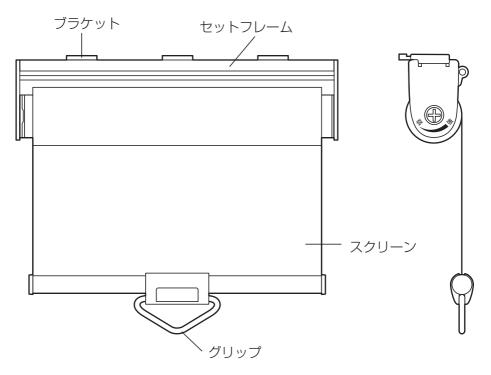

#### ■構成部品一覧

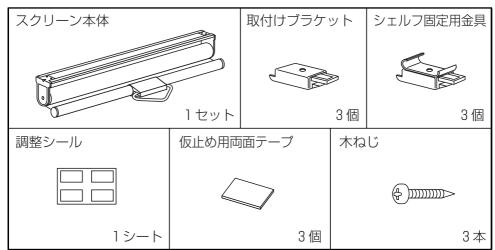


## 取り付けかた

#### 1. スクリーンを天井または壁に取り付ける場合


#### [1] ブラケットを取り付けてください。

●ブラケットはセットフレームの端から60 mm位の位置に取り付けてください。

セットフレーム



●ブラケットは仮止め用両面テープで固定した後、木ねじで取り付けてください。

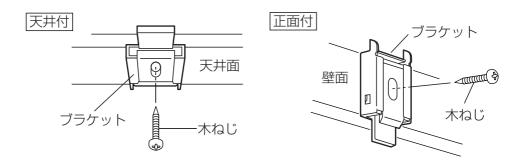



#### お願い

ブラケット取り付けの際、ブラケットが一直線に並ぶ様に取り付けてください。

#### 2 取り付けたブラケットにスクリーン本体を取り付けてください。


天井付

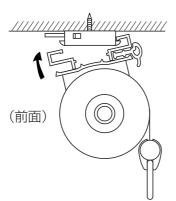

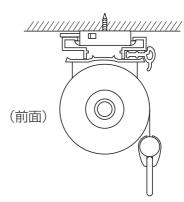

セットフレームの天井溝をブラケットの後部に差し込み、前方を押し上げて固定してください。


正面付

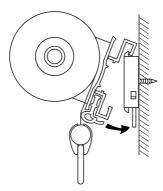

セットフレームをブラケットの上部に差し込み、 下部を押して固定してください。


お願い

正面付のときは、クッションを図の 様に入れかえてください。

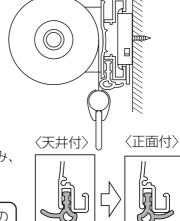

はずす場合

スクリーン本体をはずす場合は、ブラケットの ツメ ( ➡> 印) を押しながらスクリーン本体を 手前に引いてください。

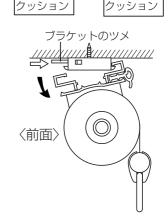


#### 2. スクリーンをシェルフに取り付ける場合

#### [1] シェルフ固定用金具をシェルフの最前列に取り付けてください。


●シェルフ固定用金具は天井付け、正面付け同様セットフレームの端から 60 mm位の位置に取り付けてください。

セットフレーム



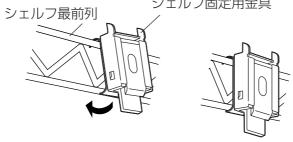


シェルフ固定用金具の上部をひっかけ、下部を押して取り付けてください。

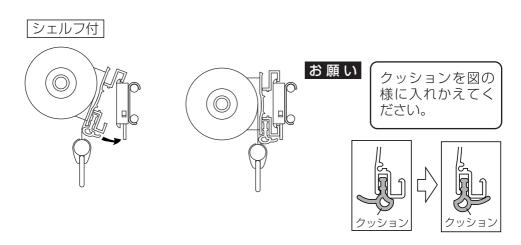

セットフレームをシェルフ固定用金具の上部に差し込み、下部を押して固定してください。


## 操作方法

ローラーのクラッチは 1 回昇降ごとに、停止と解放が繰り返される構造となっております。昇降操作はグリップを持って行なってください。

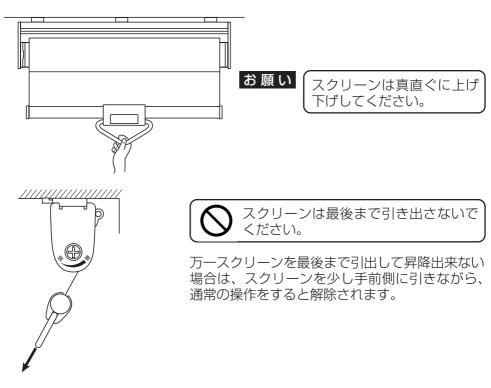

## スクリーンの調整

製品は初巻き調整済みですが、スクリーンを上昇させてみてスクリーンがもし全部巻き上がらない場合は初巻き調整をしてください。

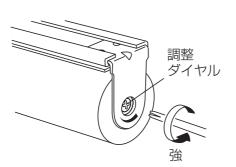

#### ●初巻き調整

調整ダイヤルをドライバーで「強」の方向に回すと、初巻きが増加されます。



- ●巻きすぎると破損の原因になりますので、調整は1~2回 程度にしてください。
- ●スクリーンパイプを直接手で 回すと破損しますので絶対に しないでください。

## スクリーンの巻き乱れの調整


工場出荷時に調整してありますが、取り付け場所等の関係により、万一巻き乱れ (タケノコ状)が発生した場合に調整してください。

# (巻き乱れ発生側)

#### ●調整方法

巻き取りパイプの乱れが発生した場合、発生した 側のスクリーンパイプに 調整シールを貼り付けて ください。 南らないときは2~3枚

直らないときは2~3枚貼ってください。

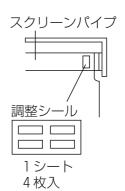

## お手入れの方法

┪タケノコ状

- ■日常のお手入れは、スクリーンの汚れを布やハタキでおそうじしてください。
- ■こまめな換気による乾燥で、室内の除湿を行なってください。



■汚れ落としには中性洗剤を使用 汚れ落としには、中性洗剤(食器食品用)を洗 剤の表示に従って必ず水でうすめてご使用くだ さい。また、シンナー、ベンジン等はご使用に ならないでください。



ジンナー

## 仕 様

#### ●天井取付け時

横幅×高さ(最長)×奥行:2022 mm×1342 mm×47.2 mm

質量 : 3.3 kg

#### ●壁面またはシェルフ取付け時

横幅×高さ(最長)×奥行:2022 mm×1305 mm×61 mm

質量 : 3.3 kg

M0904-0

#### 松下電器産業株式会社 システム事業グループ

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号 ☎ 0120-878-365